


## Løsning 6

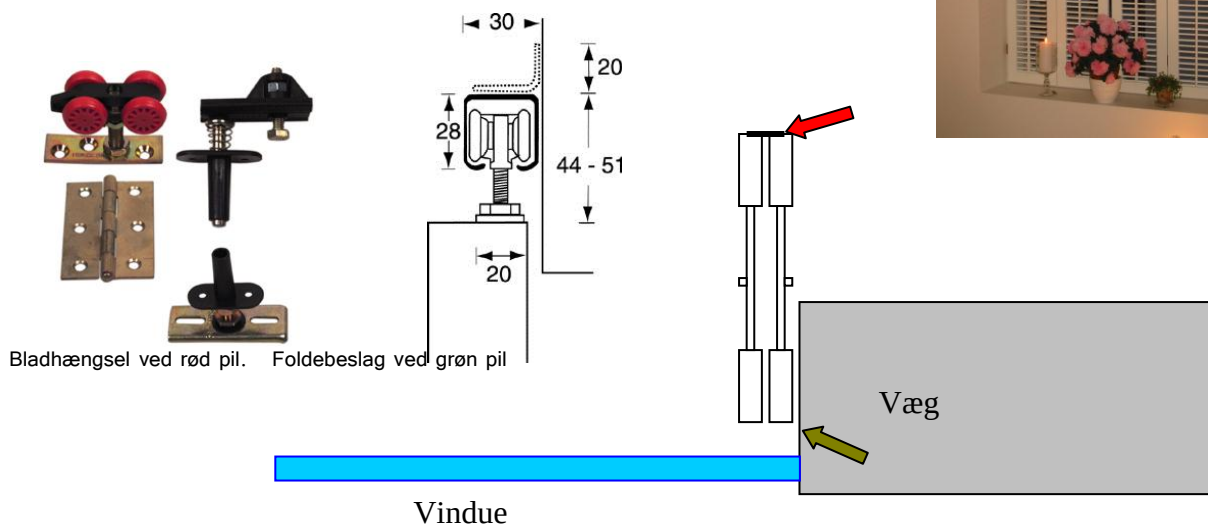

Monteringsanvisning.

Til skodderne medfølger hængsler og skruer efter hvilken løsning der er valgt..

Sådan gør du.

Tag en højre og venstreskodde, (det ser du på stilleskruerne) stilleskruerne skal på dem begge vende op sådan at de bliver på samme kant som hængslerne monteres på, hold dem sammen med de sidder der ikke er stille pind på. Hold dem lige i enderne, læg ca. 2 mm. Pap eller andet imellem, der hvor du vil montere hængslerne så der bliver lidt afstand mellem skodderne, fordel hængslerne på kanten med de yderste hængsler 5-10 cm. fra kanten, og skru hængslerne på (Rød pil) mens skodderne holdes samlet.

Foldedørsbeslag monteres. Ved grøn pil.

sæt bestående af:

Rulle med glideleje.

Bæreplade og højde justerbar bolt af gulkromateret el-forzinket stål.

Toppinol og gulvpinol af kunststof og gulkromateret el-forzinket stål.

Kanthængsler af gulkromateret el-forzinket stål.

Galv. Stålskinne

Bemærk skinnen kan monteres på mange måder, i vindueslysningen vil det være naturligt at skruer den direkte op, så den kun fylder 28 mm.



Til sidst kontrolleres friktion på de vipbare lameller, med den vedlagte nøgle, friktionen skal være lige netop sådan at lamellerne bliver stående i den ønskede stilling, det er vigtigt for ikke at beskadige lamellerne at i friktion, ikke strammes mere end det er absolut nødvendigt.

bemærk at de første måneder kan lamellerne binde i malingen hvis de har stået i samme stilling en tid.



**SKODDESNEDKERNE**  
**RASMUSSEN & SØN** Tlf. 59 50 20 94 · Fax 59 50 20 93

Svenstrup Strandvej 4 · 4400 Kalundborg · e-mail: [rs.info@skoddesnedkerne.dk](mailto:rs.info@skoddesnedkerne.dk) · [www.skoddesnedkerne.dk](http://www.skoddesnedkerne.dk)